


BADKAR VIKTORIA 1500/1600/1700

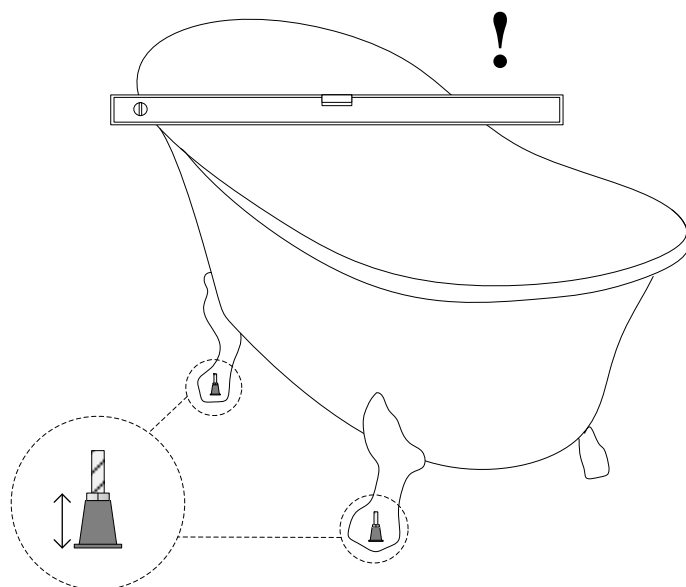

Viktoria 1500
Storlek: 1520x730x780 mm
Djup: 400 mm
Volym: 200 liter
Art. Nr.: 270701

Viktoria 1600
Storlek: 1620x730x780 mm
Djup: 400 mm
Volym: 220 liter
Art. Nr.: 270702

Viktoria 1700
Storlek: 1700x730x780 mm
Djup: 400 mm
Volym: 240 liter
Art. Nr.: 270703

Ställ badkaret på platts

Det är viktigt att badkaret ställs in i våg för att allt vatten skall dräneras ut vid urtappning.

Anslutning till golvbrunn

Efter att badkarets fötter är justerade till rätt höjd ansluts den teleskopiska avloppsslangen till golvbrunnen. Slangen dras ut till önskad längd. Viktigt är att slangen sticks ner ordentligt i golvbrunnen så att den inte av misstag lossnar. Detta förhindrar också eventuellt droppljud. Tänk på att inte vrida avloppets fastmonterade delar då dessa fixerats med silikon.

Unikt avlopp med separat sil-korg.

För att öppna/stänga avloppsventilen trycks denna nedåt. Då det är dags att rengöra lyfts ploppen med dess sil-korg ur badkaret och rengörs.

Material

Badkarets insida och utsida är tillverkad i förstärkt sanitetsakryl. Vid rengöring rekommenderar vi att vår speciellt framtagna Badkars-cleaner används. Detta rengöringsmedel är speciellt framtagen för att rengöra badkar i sanitetsakryl samt förseglar den rengjorda ytan så att ytan förblir ren längre. Om repor uppstår kan dessa slipas/poleras bort då sanitetsakrylen är genomfärgad.

Badkars-cleanern finner ni på vår hemsida www.comfornette.se