

COMFORNETTE

## FLORIDA CLASSIC




Bilden visar utförande A



Lättstädat avlopp!





Badkars-set  
Art. Nr.: 690101

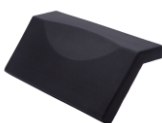


Badkarskudde  
Art. Nr.: 680102



### Dimension

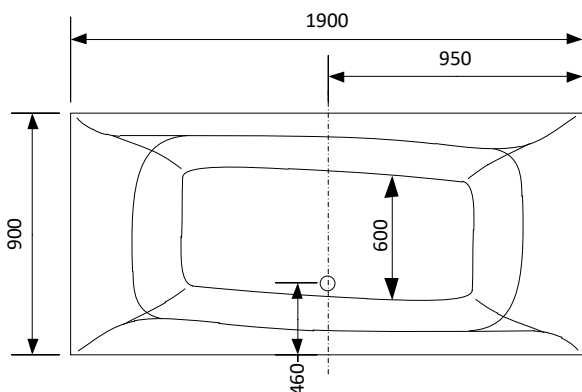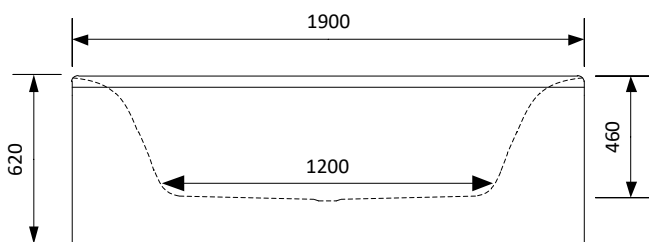

### Fotplacering

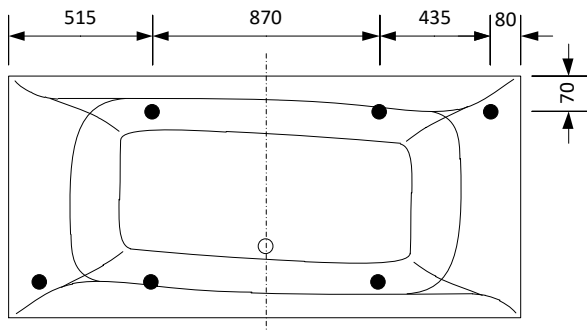

**Storlek badkar:** 1900x900x620 mm  
**Djup:** 460 mm  
**Volym:** 330 liter  
**Frontpanel:** ingår som standard  
**Gavelpanel:** ingår som standard  
**Blandare:** Sargblandare Elips på bild  
**EL-anslutning:** 1-fas 6A  
**Art. Nr.:** 210801-A/B/C/D

### Silent System Technology

**Rygg:** 4 jets  
**Sidor:** 6 jets  
**Fot/rygg:** 2 jets

### Florida bad för två.

Comfornettes Florida med massagesystem Classic är vårt enklare massagebadkar. Massagesystem är utrustat med Silent System Technology vilket sänker badets ljudnivå. Antalet vred och reglage är minimerade till en startknapp var ifrån massagen enkelt slås på/av. Classic är framtaget för dig som uppskattar ett lättkött massagebadkar i minimalistisk design.

### Material

Badkaret är tillverkad i glasfiberförstärkt sanitetsakryl. Denna sanitetsakryl är 5mm tjock och är homogent genomfärgad. Dessa speciellt utvalda materialen gör badkaret stabilt samt att det bibehåller vattnets värme. Då ytskikten är av genomfärgad sanitetsakryl kan det enkelt slipas/poleras vid behov. Massagesystemets slangar är tillverkade i förädlad polyamid som också är antibakteriellt behandlad. Självklart är badkaret 100% dränerat efter att det tömts på vatten. Dessa unika egenskaper minimerar användandet av rengöringsmedel för att hålla badkaret fräscht bad efter bad...

### Unikt avlopp med separat sil-korg.

Det skall vara enkelt och underhållsfritt. Först då uppskattas badet till fullo. Därför levereras badkaret med vårt unika avlopp med löstagbar sil. Då det är dags att rengöras lyfts pluppen/sil-korgen ur karet. Eventuellt skräp avlägsnas med enkelhet. Inga verktyg eller rengöringsmedel behöver användas.

### Massagebadkaret är Svensktillverkat.

I vår fabrik i Skene monteras och testas badkaret av erfarna montörer. Det enda som behöver göras vid leverans är att ställa det på platts, ansluta EI och vatten. Avloppsslangen är teleskopisk (30-90cm) och medföljer varje badkar.

### Viktigt att tänka på!

Karets EI skall installeras av behörig EI-installatör.  
Karets vatten och avlopp skall installeras av behörig VVS-installatör.  
Glöm ej att uppges placeringsutförande vid beställning. Se de olika alternativen på nästa sida.

COMFORNETTE

## FLORIDA CLASSIC

### Placering av utrustning

Vänligen uppge placeringsutförande vid beställning; A, B, C eller D.

Exempel: 210801-A  
210801-B  
210801-C  
210801-D

